

家庭での Wi-Fi 設定方法

1 無線 LAN ルータの準備

家庭に設置している無線ルータや携帯用モバイルルータを準備します。



2 「ネットワークの Wi-Fi 名」と暗号化キーを確認

(1) 家庭のネットワークの Wi-Fi 名と暗号化キー（パスワード）の調べ方

- ・「ネットワークの Wi-Fi 名」は「ネットワーク（SSID）」「SSID」と表記されています。
- ・暗号化キーはパスワード、PSK-AES と表記されていることもあります。



【製品名】 ○○○○○○
SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX
パスワード : *****(*)*****(*)

(2) モバイル Wi-Fi ルータのネットワーク名（SSID）と暗号化キーの確認方法

①ラベルで確認する場合

（例）背面に貼付されたラベルで確認します。


（例）裏ぶたとバッテリーを外し、内部に貼付されたラベルで確認します。

②ディスプレイで確認する場合

機器を操作し SSID と暗号化キーもしくはパスワードを表示させ確認します。

【Chromebook で Wi-Fi につなぐ方法】

- 1 画面右下の下部をクリックします。

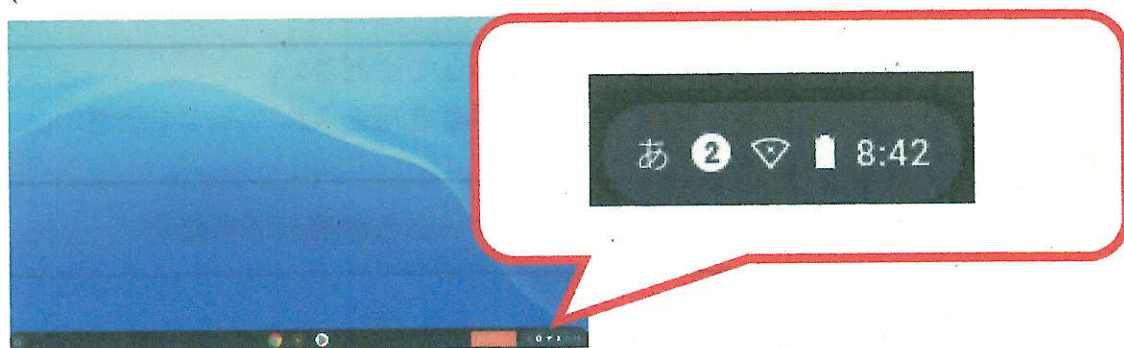


- 2 下部をクリックし、ご家庭の「ネットワークの Wi-Fi 名(SSID)」を選択します。



※ご家庭の Wi-Fi が表示されていれば接続完了です。

- 3 パスワードの欄に、「暗号化キー」「パスワード」「PSK-AES」のいずれかを入力し、接続ボタンをクリックします。

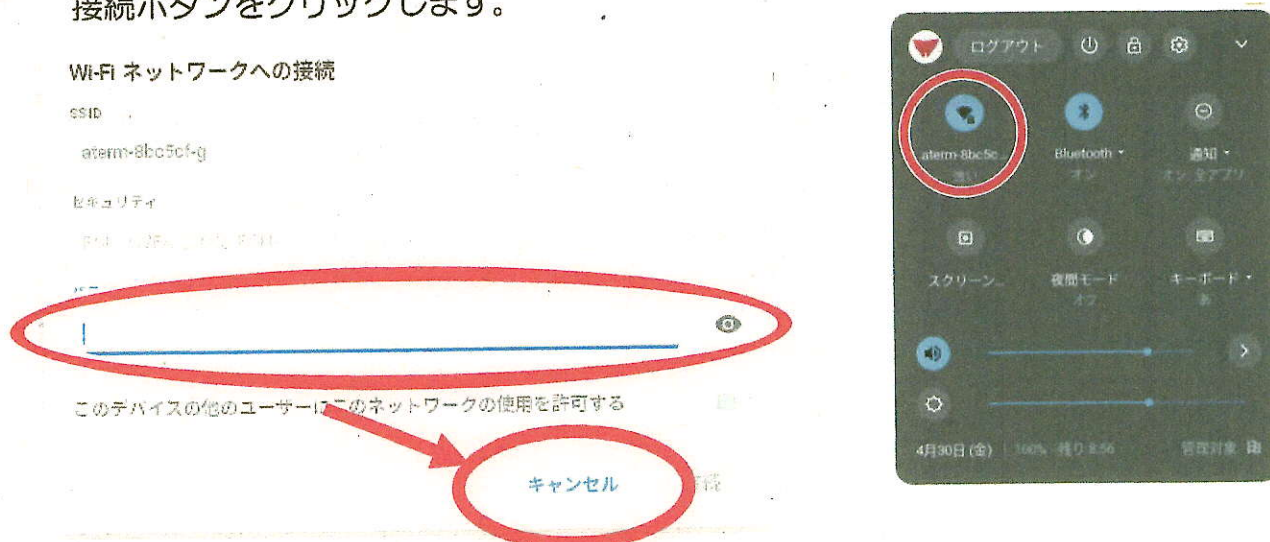

ご家庭で端末がWi-Fiに接続できなかったときは…


Q1：家庭からネットワークに接続できない

- 家庭のネットワーク機器への接続を再度試してください。
- 家庭のネットワーク機器の電源を抜き、再度電源を入れてみてください。

Q2：接続設定をする際、ネットワークにネットワーク名が表示されない

【Chromebook の場合】

ネットワーク設定を開きます。

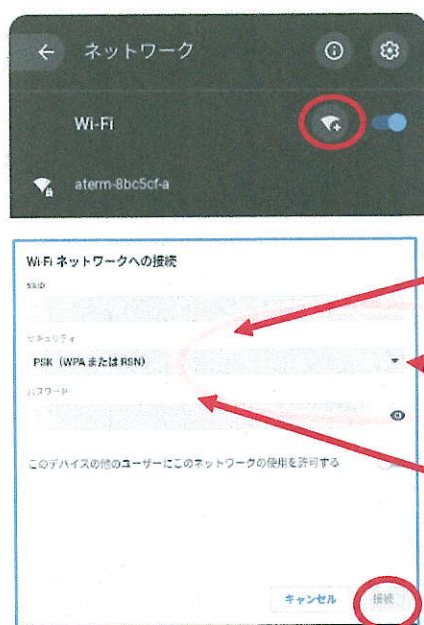

①  をクリックします。

② ネットワーク機器で確認した
SSID を半角で入力

③ セキュリティを▼から
PSK (WPA または RSN) を選択

④ パスワードを入力

⑤ 接続をクリックします。

Q3：パスワードを入力しても接続されない

- 家庭のネットワーク機器で接続の制限など設定している場合がありますので、取扱説明書や購入先、製造メーカーのサポートデスクに確認してください。
- 1人1台端末の再起動を試してください。